## メンテナンスキット タイプ 720/タイプ 850 交換手順書

メンテナンスキットはプリンターをよりよい状態でご使用いただくための交換部品です。ディスプレイに 「メンテキットコウカン」のメッセージが表示されたら交換してください。

## メンテナンスキット交換前の準備

### ⚠注意 ③

• 機械内部には高温の部分があります。 「高温注意」のラベルの貼ってある周辺 には触れないでください。やけどの原 因になります。

ご使用後の部品は、販売店またはサービ ス実施店へお渡しいただき、当社の回収・ リサイクル活動にご協力ください。なお、 お客様で処理される場合は、一般のプラ スチック廃棄物と同様に処理してくださ

プリンター本体の電源を切ります。

### ₩ 重要

□ メンテナンスキットの交換は、プリンター 本体の電源を切ってから約1時間経過して 機械内部の高温部が常温になるのを待って 開始してください。

メンテナンスキットは以下の部品で構成され ています。

すべての部品がそろっていることを確認して ください。

① フリクションパッド



本体トレイ用(1個)



増設トレイ用(2個)

② 給紙コロ



**製剤** 本体トレイ用(1個)




(2個) 増設トレイ用(2個)

③ 転写ローラー



4) 定着ユニッ |

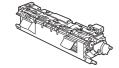



# フリクションパッドを交換する

給紙トレイのフリクションパッドをすべて交 換します。フリクションパッドには、本体トレ イ用と増設給紙トレイの2種類があります。 ここでは本体トレイを例に説明します。

電源プラグをコンセントから抜き、イン ターフェースケーブルを取り外します。

### ⚠警告 🚷




• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししな いでください。感電の原因になります。


### ⚠注意 □

電源プラグを抜くときは、必ず電源プ ラグを持って抜いてください。電源 コードを引っぱらないでください。 コードが傷つき、火災や感電の原因に なります。


給紙トレイを少し持ち上げてから止ま るまで引き出し、前面を持ち上げるよ うにして引き抜きます。

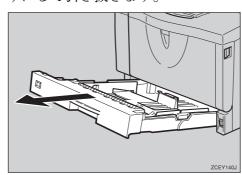


セットされている用紙を取り出し、給 紙トレイを裏返しにします。

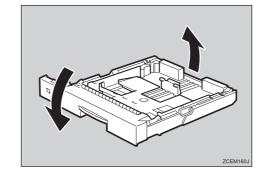

フリクションパッドを固定している 2カ所のつめをボールペンの先などで 外します。

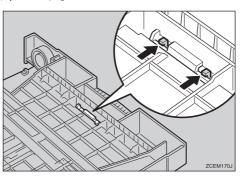


給紙トレイを表面にして、フリクショ ンパッドを引き抜きます。

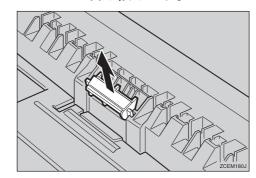

引き抜いた場所に新しいフリクション パッドをセットします。

> フリクションパッド中央の突起を給紙 トレイ側のスプリングに合わせ、両端 が溝に合うように差し込み、カチッと 音がするまで押し込みます。

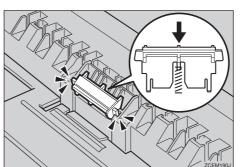

押し込んだら、確認のためにフリクション パッドを上から数回押してみてください。 スプリングの力で戻ってくれば正しくセット されています。

500 枚増設トレイユニットを取り付 けているときは、手順1~6と同様の 操作で増設トレイのフリクションパッ ドを交換します。

これでフリクションパッドの交換は終 アです。



## 給紙コロを交換する

プリンター本体と増設トレイユニットの給紙 コロをすべて交換します。

オプションの両面印刷ユニット、4ビン プリントポスト、1 ビンシフトトレイを 取り付けているときは、各オプションを プリンター本体から取り外します。


詳しくは <取り扱い編>「9.付録」『移動』を 参照してください。

### <u>⚠</u>注意 【】



• 機械を移動するときは、両側面の中央 部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと 体に負担がかからない状態で持ち上げ てください。無理をして持ち上げたり、 乱暴に扱って落としたりすると、けが の原因になります。

プリンター本体を机の端に移動します。 500枚トレイユニットを取り付けているとき はプリンター本体だけを持ち上げ、500枚増 設トレイユニットから確実に離れたことを確 認してから移動させてください。

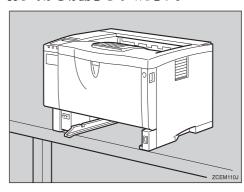


□ 移動の際は、トナーがこぼれないように、 できるだけ水平を保ってください。 □ 移動後は、ぐらついた台の上や、傾いた所


など不安定な場所に置かないでください。

給紙コロ固定レバー (緑色)を左側に スライドさせて (①)、給紙コロを取 り外します(②)。

イラストは本体の給紙コロの例です。

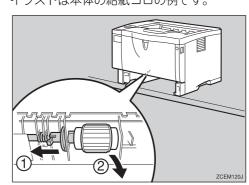

新しい給紙コロをセットします。給紙 コロ固定レバーを左側にスライドさせ た状態で(①)、給紙コロをくぼみに 入れ(②)、レバーを戻します(③)。

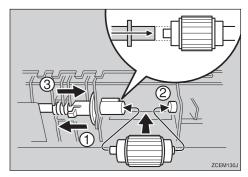


給紙コロ固定レバーを給紙コロの軸の根元ま で確実に戻し、給紙コロがスムーズに回転す ることを確認してください。

増設トレイユニットを取り付けている ときは、増設給紙トレイを引き抜き、 プリンター本体と同じ操作で給紙コロ を交換します。

2段増設しているときは両方とも交換します。


## 転写ローラーを交換する

前カバーボタンを押して前カバーを開 けます。

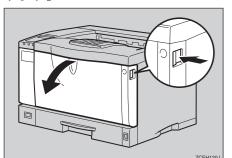

トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。


• 取り外したトナーは水平な場所に置いてく ださい。

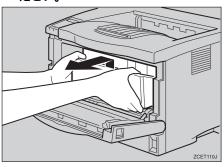


同梱品の手袋をはめます。

• 手袋をはめないとプリンター内部のトナー で手がよごれることがあります。


転写ローラーカバーを、左右の緑色の 印のついたつまみを持って、手前に起 こします。

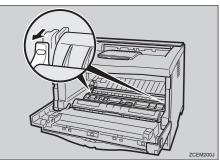

転写ローラーを、左右の緑色の部分を 持って取り外します。

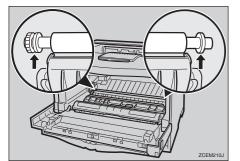


ギアの部分を左側にして、新しい転写 ローラーを軸受けにのせます。

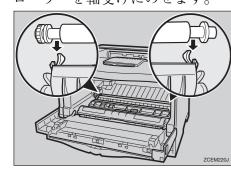


□ 新しい転写ローラーを、軸受け奥の溝に セットしないでください。軸受け以外の場 所に転写ローラーをセットすると機械が破 損する原因になります。

□ 転写ローラーの金属部分を軸受けにのせて ください。スポンジ部分をのせると転写 ローラーが破損する原因になります。


左右の緑色の部分をカチッと音がする まで下に押し込みます。

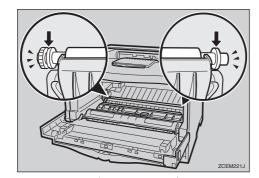


転写ローラーがセットされると同時に、転写 ローラーカバーも元の位置に戻ります。 トナーカートリッジの取っ手を持ち、 プリンター内部に押し込みます。

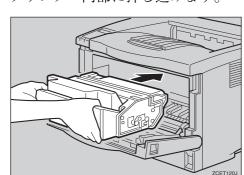

奥に突き当たったところで、トナー カートリッジを降ろします。

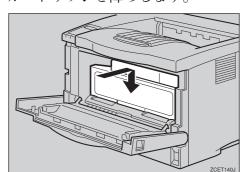

前カバーを閉めます。

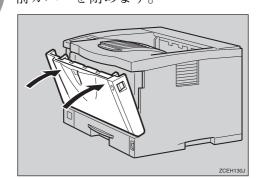

これで転写ローラーの交換は終了で す。手袋を外して、次の定着ユニット の交換に進みます。

## 定着ユニットを交換する


## ⚠注意 🕲




• 定着ユニットは高温になります。定着 ユニットの交換は、プリンター本体の 電源を切ってから約1時間待ち定着ユ ニットが常温になってから行ってくだ さい。やけどの原因になります。

後ろカバーが付いている場合は取り外 します。


●プリンター本体の後ろカバーを、2個 所の爪を降ろして開けます。

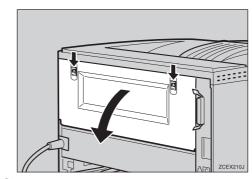


2後ろカバーを水平方向に取り外しま

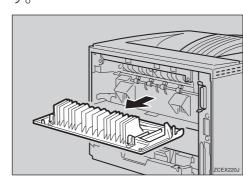


左右の定着ユニット固定レバーを上げ

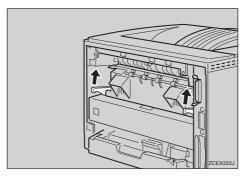


定着ユニットを手前に引き出します。

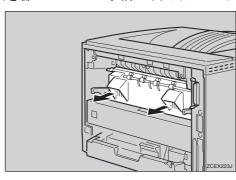

新しい定着ユニットを内部にスライド させてセットします。

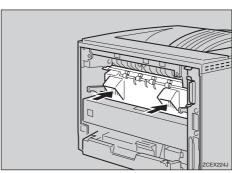


左右の定着ユニット固定レバーを、カ チッと音がするまで押し下げます。

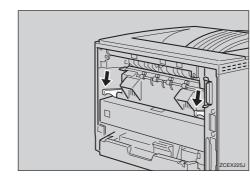


手順 1 で後ろカバーを取り外した場 合は取り付けます。

●後ろカバーを左右の軸受けに合わせて 水平に差します。

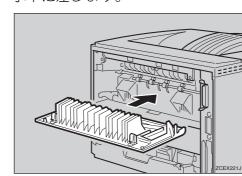

2後ろカバーを閉めます。

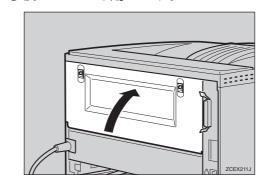

これですべての部品の交換が終了しま した。テスト印刷をして動作を確認し

テスト印刷をする

プリンターを元の位置に戻したあと、システム設● 定リストを印刷してプリンターの動作を確認しまり

引き抜いていた給紙トレイと増設給紙ト レイに用紙を入れ、プリンターにゆっく りとセットします。




プリンター本体を元の位置に戻します。

電源プラグをコンセントに差し込み、電 源を入れます。

以下の順に操作してシステム設定リスト を印刷します。

**①**【メニュー】キーを押します。

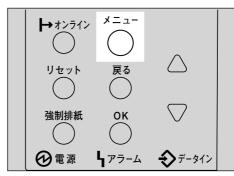

以下のメニューが表示されます。

<メニュー> ヨウシセッテイ

**②**【▲】【▼】 キーを押して、「テストインサ ツ」を表示させ、【OK】キーを押します。

< メニュー> テストインサツ

テスト印刷の選択画面が表示されます。

<テストインサツ> 1. システムセッテイリスト **3**【OK】キーを押します。

システム設定リストが印刷されます。



• 正常に印刷できないときは、ディスプレイに エラーメッセージが表示されていないかを確 認してください。表示されている場合は、<取 り扱い編 > 「メッセージが表示されたとき」を 参照して、エラーの対処をしてください。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター IPSiOダイヤル」にご連絡ください。

## OI20 FreeDial 0120-56-1240

●受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)

株式会社リコー

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル〒 107-8544 Tel:(03)3479-3111 (代表) 無断転載禁止 Copyright © 2000-2002 RICOH CO.,LTD.

2002年11月 G770-8500B